




Die bestimmungsgemäße Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reparatur, Instandhaltung und Wartung von Motoren. Prager & Co KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Werkzeuge. Prager & Co KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

Motoreinstell-Werkzeug-Satz, Mercedes

- auch für baugleiche Motoren bei Chrysler
- für Benzin- und Diesel-Motoren mit und ohne Turbolader
- im Mercedes der 190-er, C-, CLK-, E-, G-, M-, S-, SL-, SLK-Serie sowie im Vito, Viano, Sprinter und diversen Transporter Modellen
- im Chrysler PT-Cruiser und Jeep Grand Cherokee
- beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur

zum Beispiel für Motorcodes:

M102, M104 (nicht für AMG), M111, M119, M120, OM601, OM602, OM603, OM604, OM605, OM606, OM611, OM612, OM613, OM628, OM646, OM647, OM648, EDJ

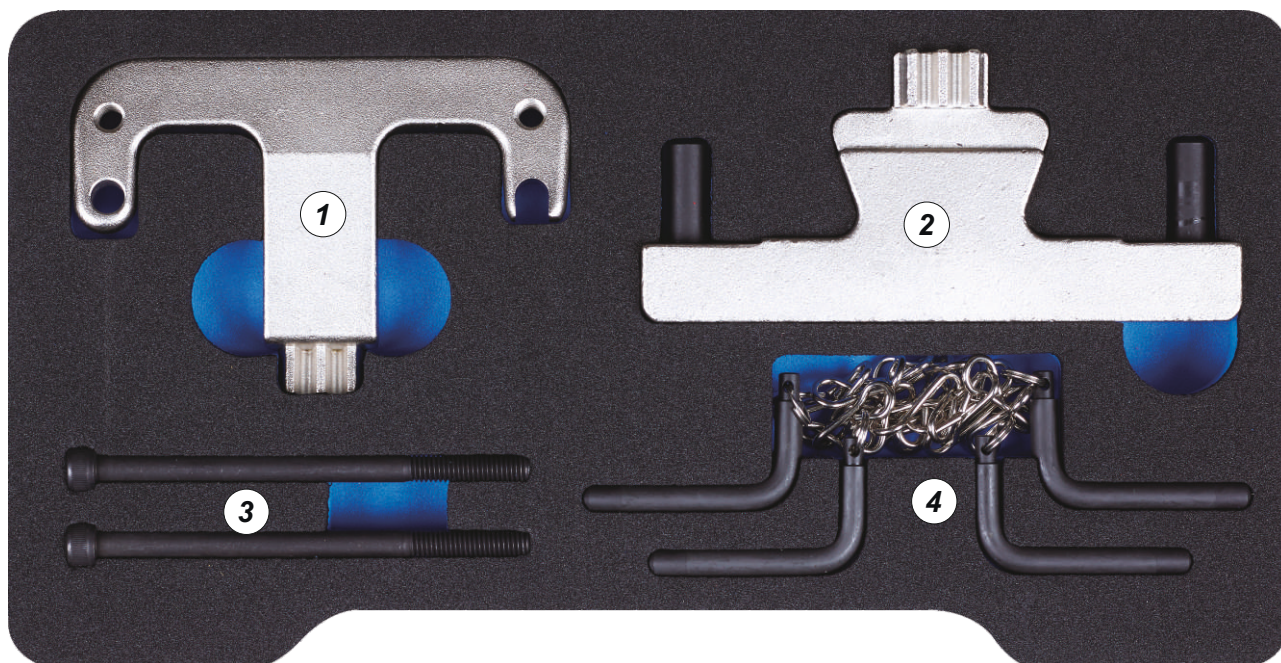

- Motor nicht starten, wenn Werkzeuge noch montiert sind.
- Die Blockierwerkzeuge dürfen nicht beim Lösen oder Festziehen von Kurbelwellen- oder Nockenwellen-Rädern zum Gegenhalten verwendet werden.
- Angegebene Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise, technischen Dokumentationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.

Bild Nr.	Bezeichnung	OEM-Vergleichsnummer					Artikel Nr.
1	Kurbelwellen-Arretierung	601589024000	8932				3506-01
2	Kurbelwellen-Arretierung	602589004000	8933				3506-03
3	Befestigungsschrauben, 2 Stück						3506-04
4	Nockenwellen-Absteckbolzen, 2 Stück	111589031500	8929				3506-02




The intended purpose of these tools is for repairing, servicing and maintaining engines. Prager & Co KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.

Timing Tool Set, Mercedes

- also for identically constructed engines from Chrysler
- for petrol and diesel engines with and without turbo charger
- in Mercedes series 190, C, CLK, E, G, M, S, SL, SLK, Vito, Viano, Sprinter and various vans
- in Chrysler PT-Cruiser and Jeep Grand Cherokee
- for timing chain replacement or engine repair

e.g. for engine codes:

M102, M104 (not for AMG), M111, M119, M120, OM601, OM602, OM603, OM604, OM605, OM606, OM611, OM612, OM613, OM628, OM646, OM647, OM648, EDJ

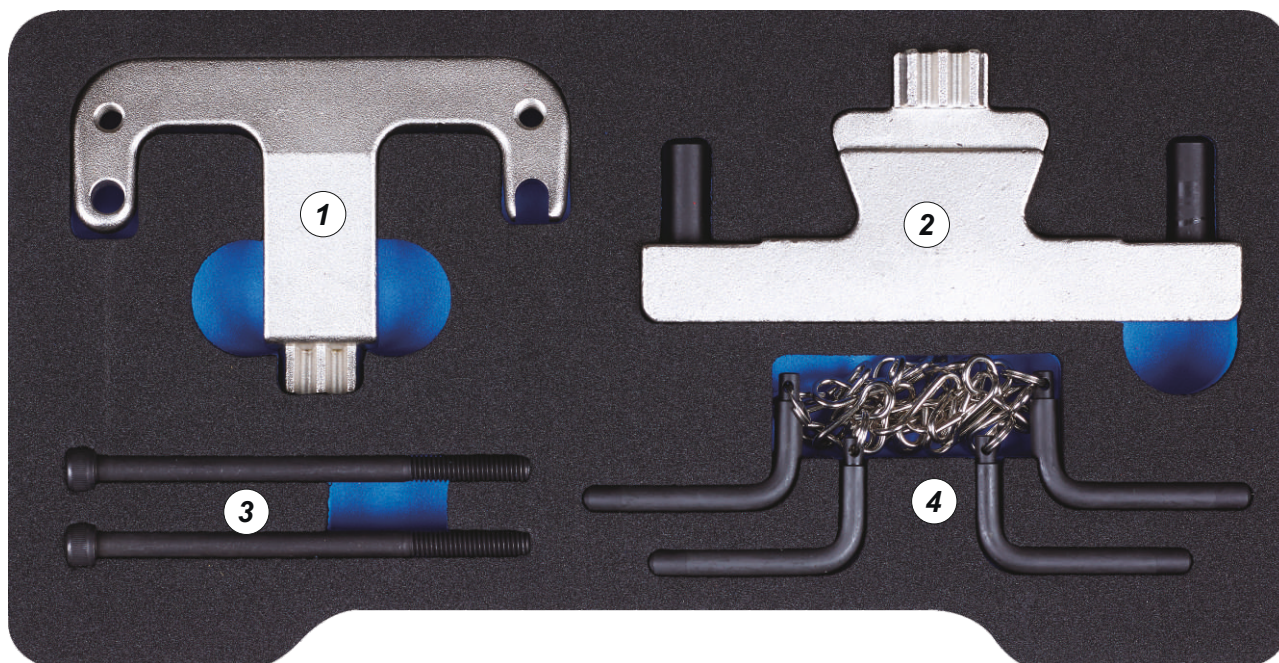

- Remove all tools before starting engine.
- Do not use the locking tools as counterholder when loosening or tightening camshaft or crankshaft sprockets.
- No responsibility is taken for the correctness of this data.
- Always observe and follow all safety notes, technical documentations, specifications and instructions of the vehicle manufacturer.

picture Nr.	description	OEM-comparison number					item no.
1	Crankshaft Locking Tool	601589024000	8932				3506-01
2	Crankshaft Locking Tool	602589004000	8933				3506-03
3	Fixing Screws, 2 pieces						3506-04
4	Camshaft Locking Bolts, 2 pieces	111589031500	8929				3506-02

Prager & Co KG • Walter-Freitag-Str. 9 • 42899 Remscheid • Germany • Tel.: 02191 / 59259-0 • info@condorwerkzeug.de

Nr. 36806

www.condorwerkzeug.com